KALLEY

MANUAL DE USUARIO

Cafetera

K-CMP150

GARANTÍA 2 AÑOS

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Lea y conserve cuidadosamente todas las instrucciones.
- Haga caso a todas las advertencias.
- Siga cuidadosamente todas las instrucciones.
- Limpie sólo con un trapo seco.
- No obstruya ningún orificio de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes térmicas, como radiadores, reguladores de calefacción, cocinas y otros aparatos que generen calor (incluidos los amplificadores).
- No ignore el propósito de seguridad que tiene el enchufe polarizado o puesto a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos paletas, una más ancha que la otra. Un enchufe puesto a tierra tiene dos paletas y una espiga de conexión a tierra. La paleta más ancha o la tercera espiga se ha incluido por su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, solicítele a un electricista que reemplace ese tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no resulte pisado ni aprisionado, especialmente en el enchufe, los receptáculos y el punto por donde sale del componente.
- Use sólo los accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este componente en caso de tormentas o de lapsos prolongados de inactividad.
- Solicite al personal técnico calificado todo tipo de mantenimiento del producto. Será necesario hacerle el mantenimiento cuando el componente haya sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si se ha dañado el enchufe o el cable de alimentación eléctrica, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del componente, exposición a la lluvia o humedad, funcionamiento anormal, o si se ha dejado caer el componente.

Enchufe polarizado
Proteja los cables
Use polo a tierra
En caso de daño solicite mantenimiento
En tormenta desconecte
Use solo los accesorios del fabricante

Información importante

Precauciones de manejo

- Asegurese de que el voltaja en el toma corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe en la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.
- No utilice este producto a la intemperie.
- Para evitar peligros de choque eléctrico, no sumerja el cable conector o la base del aparato en líquidos.
- No use el aparato si el cable o el enchufe esta averiado. Acuda a nuestro Centro de Servicio Autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.

Seguridad Para Los Niños

Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse facilmente por efectos de un golpe o sacudida accidental. Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato. Ubique el aparato únicamente sobre una superficie nivelada.

No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato, ni que jueguen con estos.

Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.

Precauciones Especificas Del Producto

- Este producto no debe ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales y mentales estén reducidas o personas sin experiencia o sin conocimiento del funcionamiento del producto.
- Desconecte el electrodoméstico de la toma de corriente antes de limpiar.
- Nunca toque las partes calientes del aparato (la placa de calentamiento es una parte caliente). Sólo toque las partes plásticas y la jarra por el mango.
- Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que produce el filtro del café.
- Nunca use su cafetera sin agua.
- La tapa de la cafetera debe estar correctamente puesta en su lugar antes de iniciar el proceso de preparación del café.

Instrucciones

Partes de la Cafetera

1. Tapa
2. Filtro
3. Vástago
4. Cafetera
5. Indicador LED
6. Cable eléctrico

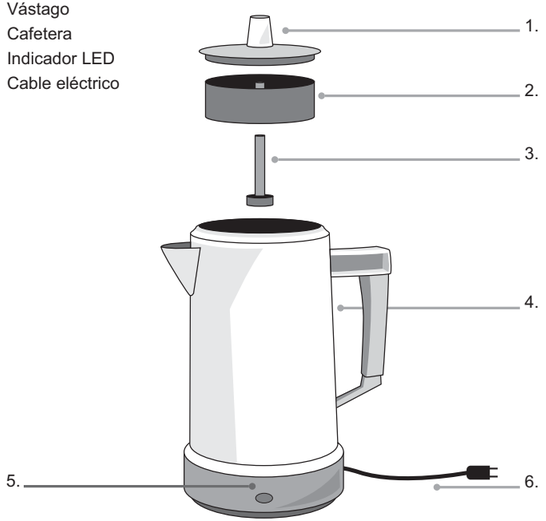

Uso de la cafetera

Usted obtendrá excelentes resultados siguiendo esta guía.

Pasos preliminares

- Retire el material de empaque.
- Retire y conserve toda la literatura incluida con el producto.
- Lave y seque todas las piezas removibles, según las instrucciones de cuidado y limpieza de este manual.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

Antes de la primera utilización

Lave la cafetera a fondo antes de utilizarla. Consulte la sección CUIDADO y LIMPIEZA de este manual.

Instrucciones

Preparación del café

1. Para preparar café, retire la tapa, el filtro y el vástago. Llene la cafetera con agua fría hasta el nivel de tazas deseado sin sobrepasar el nivel máximo.
2. Coloque el filtro sobre el vástago. Si el vástago no está bien asentado sobre la placa de calentamiento, la cafetera no funcionará correctamente.
3. Agregue al filtro la cantidad deseada de café molido normal y espárzalo de manera pareja. No se requiere un filtro de papel.
4. Coloque la tapa sobre la cafetera y presiónela hasta que encaje en su lugar. Enchufe el cable eléctrico a la toa de corriente. El aparato se encenderá automáticamente.

   Al terminar de prepararse el café, la cafetera parará de funcionar y se encenderá la lámpara indicando que el café está listo. La cafetera en ese momento entrará en un ciclo para mantener caliente el café que durará hasta que esta sea desconectada de la toma de corriente.

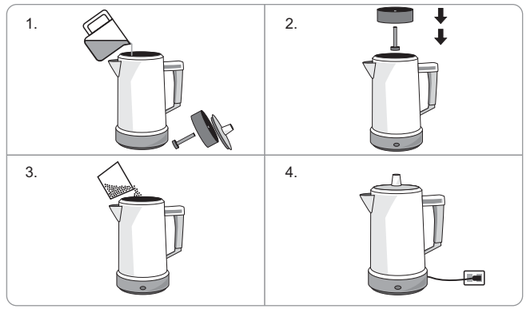

Tenga en cuenta

- Una pequeña cantidad de humo y/o olor puede ocurrir al calentarse debido a la libaración de aceites usado en la fabricación. Esto es normal.
- Algunos sonidos menores de extensión contracción pueden ocurrir durante el calentamiento y enfriamiento. Esto es normal.
- También puede utilizar la cafetera para preparar otro tipo de bebidas calientes como chocolate, té, aromáticas, agua de panela, etc. Para esto se recomienda lavar muy bien el producto antes de utilizarlo en otra bebida que no sea el café.

Cuidado y Limpieza

Cuidado

- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No limpie el aparato mientras este caliente.
- Tras cada uso, lave y anjuague la parte interna de la cafetera, la tapa, el vástago y el filtro.
- No sumerja el aparato en agua.

Descalcificación

Para asegurar un uso apropiado y continuo de la cafetera, debe ocasionalmente descalcificarla de los residuos minerales que deja el uso del agua, empleando un producto especialmente formulado para cafeteras.

La frecuencia de esta operación depende de la dureza del agua en su región y del uso de la misma.

Para almacenar

asegúrese de que todas las partes estén limpias y sevas antes de almacenar.

Guarde la cafetera en un lugar fresco y seco. No guarde la cafetera cerrada, puede tomar mal olor y se pueden producir hongos en su interior.

Este productos es sólo para uso doméstico

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, depositelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

VOLTAJE: 120V ~ 60Hz

POTENCIA: 400W

CAPACIDAD: 1.5 LITROS